



nüvi™ 610/660

Личен Помощник При Пъване




Бързо Ръководство

Начало

Това бързо ръководство осигурява кратки инструкции за различни функции на пivi-то.

Включване/Изключване на пivi-то

Натиснете и задръжте бутона  Power (намира се най-горе на уреда).

Зареждане на пivi-то

За да зарядите пivi-то, ползвайте някой от следните методи:

- Поставете пivi-то в стойката с вендузата и пъхнете 12/24 V адаптора в запалката на вашия автомобил.
- Свържете пivi-то с вашето PC посредством USB-кабела.
- Свържете пivi-то към електрическата мрежа посредством AC-адаптора (включен е в пакета).


Получаване на сателитни сигнали

За да може пivi-то да намери вашето текущо местоположение и да ви напътства, трябва да направите следното:

1. Идете навън на открито, далеч от високи сгради и дървета.
2. Отворете GPS-антената (намира се на гърба на уреда) така, че да е успоредна на земята.
3. Включете пivi-то. Получаването на достатъчно сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.



Отворете GPS-антената така, че да е успоредна на земята

Тези линии –  – посочват силата на сателитните сигнали. Когато линиите са зелени, пivi-то е получило достатъчно сигнали; вече можете да изберете дестинация и да получите навигация дотам.

Монтаж

Щатските закони в Калифорния и Минесота забраняват употребата на уреди по предните стъкла докато се шофира. В тези щати трябва да се ползват други видове Garmin стойки.

1. Пъхнете кабела за зареждане в дъното на стойката. Пъхнете другия край на кабела в запалката на вашият автомобил.
2. Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с мека кърпа, която не оставя мъх. Поставете вендузата на предното стъкло.
3. Натиснете лостчето на стойката към стъклото.
4. Отворете GPS-антената. Поставете долната част на nivi-то в стойката.
5. Наклонете nivi-то назад докато не щракне на място.
6. Ако ползвате приемник за трафик (traffic receiver) в Европа, закрепете антената на приемника и вендузите към предното стъкло.




За да извадите nivi-то от стойката, натиснете нагоре малкото петле в дъното на стойката, и наклонете горната част на nivi-то напред.

В горещи дни, не оставяйте вашият GPS в колата. За да предотвратите повреди, вземете го със себе си, или го съхранявайте на място, където няма пряка слънчева светлина. Вижте спецификациите в ръководството на потребителя.

Намиране на Места

Намиране на Вашата Дестинация

1 От страницата Мени, натиснете **Where to.**

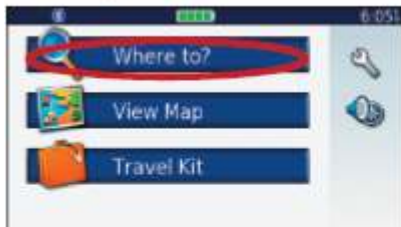

2 Потърсете вашата дестинация в групите обекти. Ползвайте стрелките за повече групи.




3 Когато посочите вашата дестинация, натиснете **GO**



Следване на Вашия Маршрут

Следвайте маршрута до вашата дестинация ползвайки страницата Карта.

- Иконата за превозно средство  показва вашето местоположение.
- Вашият маршрут се отбелязва с лилава линия.
- Правейки завои следвайте стрелките.
- Вашата дестинация (крайната точка) се отбелязва с карирано флагче.

Натиснете за Zoom Out.

Следвайте лилавата линия.

Натиснете за извеждане на страницата Мени

Натиснете за извеждане на страницата Trip Information.



Натиснете за да видите завоите в маршрута.



Натиснете за Zoom In.

Натиснете за да отворите страницата MP3.


Натиснете за Zoom In.

Съхраняване на Места



Съхраняване на Вашето Текущо Местоположение

1. От страницата Карта, натиснете иконата за превозно средство  .
2. Натиснете **Save**. Мястото се съхранява в  **Favorites** .


Съхраняване на Места Които Сте Търсили

1. След като сте потърсите място, което искате да съхраните, натиснете **Save**.
2. Натиснете **OK**. Мястото се съхранява в  **Favorites** .


Намиране на Съхранени Места

1. От страницата Menu, натиснете  **Where to >**  **Favorites**
2. Изберете място.
3. Натиснете **Go**.


Добавяне на Спирка към Вашия Маршрут

1. Докато пътувате по даден маршрут, натиснете  **Where to** от страницата Menu.
2. Намерете мястото, което искате да добавите като спирка преди вашата крайна дестинация.
3. Натиснете **Go**.







Заобикаляне/Отклоняване

1. Докато пътувате по маршрут, натиснете  от страницата Карта.
2. Натиснете **Detour**.

Спиране на Маршрут


1. Докато пътувате по маршрут, натиснете  от страницата Карта.
3. Натиснете **Stop**.

Съвети и Кратки Процедури

- За да се върнете бързо до страницата Menu, натиснете и задръжте **Back**.
- Ползвайте  и  за да видите повече възможности. Натиснете и задръжте съответната стрелка за по-бързо прелистване.
- За да намалите разхода на енергия, затваряйте GPS-антената, когато нямате нужда от GPS-сигнали. Можете още да намалите яркостта.
- За да настроите звука или яркостта, натиснете бързо и отпуснете бутона  **Power**. Можете още да натиснете  от страницата Menu.
 - За да настроите звука или яркостта, ползвайте бутоните (+) и (-).
 - За да предотвратите случайни натискания по екрана, натиснете **Lock** (Заклучване). За да отключите екрана, натиснете бутона  **Power**.
- За да превключите audio input между нüvi и FM stereo (ако е налично), натиснете бързо два пъти бутона  **Power**.
- За да научите повече за нüvi Bluetooth® technology или за свойствата на Travel Kit, натиснете **Help** в подходящия екран.

Заклучване на Вашето нüvi

За да предпазите от кражба вашето нüvi, залепете стикера Garmin Lock™ от вътр. страна на прозореца, и направете следното:

1. Повдигнете GPS-антената.
2. От страницата Menu, натиснете  **Settings > System**.
3. Натиснете бутона до **Garmin Lock**. Натиснете **OK**.
4. Въведете 4-цифрен PIN. Натиснете **Yes** за да потвърдите.
5. Натиснете **OK**. Шофирайте до някое сигурно място (security place), и натиснете **Set**.
6. Всеки път, когато включите нüvi-то, въведете PIN-а, или шофирайте до security-мястото (с отворена антена).



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако забравите вашите PIN и Security-място, трябва да изпратите уреда в Garmin, за да ви го отключат.

Bluetooth® Технология




Употреба на Hands-Free Свойствата

Свойствата на нүvi за hands-free разговор по телефона са достъпни само, ако вашият телефон поддържа това свойство (hands-free разговор посредством Bluetooth). За да ползвате hands-free свойствата, Вие трябва да свържете Вашия телефон и нүvi-то.

Свързване на Вашият Телефон Ползвайки Настройките на нүvi


1. Уверете се, че вашият телефон се поддържа от нүvi (вижте www.garmin.com/bluetooth).
2. От страницата Menu, натиснете  **Settings** > **Bluetooth**.
3. Уверете се, че Bluetooth бутона е настроен на **Enabled**.
4. Натиснете **Add** (или **Change**, ако вече има изградена връзка и просто искате да смените телефона).
5. Ако добавяте нов телефон, настройте го в режим **Find Me/Discoverable**, и натиснете **OK** в нүvi-то. Изберете вашият телефон от списъка. Въведете парола **1234** във вашия телефон, когато бъде поискана.
ИЛИ
Ако променяте телефон, изберете го и натиснете **OK**, или натиснете **Add Device** и **OK**.
6. Ако свързването е било успешно, в страницата Menu на нүvi-то се появява икона  Phone.

Набиране на номер




1. Уверете се, че вашият телефон е свързан с нүvi-то.
2. От страницата Menu, натиснете  **Phone**  **Dial**.
3. Въведете номер, и натиснете **Dial**.
4. За да приключите обаждането, натиснете  и после натиснете **End Call**.

Hands-Free Обаждане


Ако набирате номер, който по време на разговора изисква да въведете информация ползвайки клавиатура (например, въвеждане на парола за вашия voicemail), направете следното:

1. По време на обаждането, натиснете  > **Call Options** > **Touch Tones**.
2. Въведете информацията. Когато сте готови, натиснете два пъти **Back**.
3. За да приключите обаждането, натиснете **End Call**.

Набиране към Обект


1. Уверете се, че вашия телефон е свързан с nivi-то.
2. От страницата Menu, натиснете  **Phone** >  **Food, Hotels**.
3. Потърсете за мястото до което искате да се обадите.
4. Натиснете **Dial**.
5. За да приключите обаждането, натиснете  , и после натиснете **End Call**.

Приемане на Обаждане

1. Уверете се, че вашият телефон е свързан с nivi-то.
2. Когато получите обаждане, на екрана на nivi-то се появява съобщение. Натиснете **Answer**.
3. За да приключите обаждането, натиснете  , и после натиснете **End Call**.

Употреба на Call Waiting




Ако получите Call Waiting обаждане, nivi-то извежда съобщение. Натиснете **Answer**. Първото обаждане се поставя “на изчакване” (on hold).


1. По време на обаждането, натиснете  > **Switch To**.
2. Натиснете **End Call** за да затворите; това не затваря разговора, който е бил поставен “на изчакване”.

Travel Kit, Traffic, и FM Transmitter

Употреба на Travel Kit

Travel Kit включва няколко функции които са полезни, когато





пътувате (например  MP3 Player,  Audible Book Player, и  Currency Converter). От страницата Menu, натиснете

 **Travel Kit**. Натиснете стрелките за да видите повече обекти. Натиснете **Help** за да научите повече относно всяко едно свойство.

Употреба на Traffic Свойствата

Ако ползвате трафик-приемник, и получавате данни за трафик, от


страницата Menu, натиснете  за да изведете списък със задръствания.

Страницата Карта извежда  или  в долния десен ъгъл когато има задръстване върху вашия текущ маршрут или на пътя по който се движите. Натиснете  или , изберете параграф за да видите подробности, и после натиснете **Avoid** за избягване на трафика.


Употреба на FM Transmitter предавателя

Ако имате FM transmitter (FM предавател), вие можете да слушате FM радио чрез тонколонките на вашето nivi.

Слушане на FM радио през вашето nivi

1. От страницата Menu, натиснете  > **Audio Output** > **FM Transmitter** > **OK**.
2. Ако ползвате traffic-приемник, натиснете **Auto Tune**. После настройте вашето радио на избрания канал.
ИЛИ
Ако не ползвате приемник за трафик, изберете FM канал който е постоянен. После изберете същия канал на nivi-то.

Превключване на звука между nivi-то и радиото

1. От страницата Menu, натиснете  > **Audio Output**.
2. Изберете output-режим, и натиснете **OK**.

Reset на нүви-то и Друга Информация

Reset-ване на нүви-то

Ако екрана на нүви-то спре да работи, изключете уреда и го включете отново.

Ако това не помогне, направете следното:

1. Изключете нүви-то от външното захранване.
2. Повдигнете GPS-антената.
3. Натиснете бутона **Reset**.
4. Свържете нүви-то към източник на захранване. Нүви-то би трябвало да се включи автоматично и да работи нормално.

Повече Информация

За повече информация относно нүви-то, моля прочетете *нүви 610/660 Owners Manual (Ръководство на Потребителя)*, което се намира:

- В пакета на уреда под формата на CD-ROM.
- На www.garmin.com/products/nuvi610 или www.garmin.com/products/nuvi660 (на англ.ез.); щракнете **Manuals** и после изберете **Download**.

За повече информация относно аксесоарите, идете на www.garmin.com/products/nuvi610 или на www.garmin.com/products/nuvi660. Можете още да се свържете с ГЕОТРЕЙД за покупката на аксесоари за нүви.

Garmin® е регистрирана търговска марка, и нүви™ е търговска марка на Garmin Ltd. и нейните филиали и не може да се ползва без изричното позволение на Garmin. Логото и надписът Bluetooth® се притежават от Bluetooth SIG, Inc., и употребата на тези имена от Garmin е вследствие на лиценз.