




GPSMAP 3005C БЪРЗО РЪКОВОДСТВО

Благодарим Ви за покупката на GPSMAP 3005C на Garmin. Моля прочетете тази инструкция преди да започнете работа.

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да включите GPSMAP 3005C:

1. Натиснете клавиша POWER.
2. Когато видите съобщение I agree, натиснете ENTER, за да приемете предупреждението и отворете страницата карта.

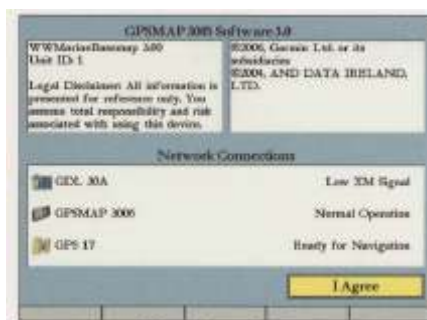

Страница с предупреждение



Страница карта

За да изключите GPSMAP 3005C:

1. Натиснете и задръжте клавиша POWER. Ако към уреда е свързано едно външно устройство, той се изключва. Ако към него са включени две и повече външни устройства, ще видите предупреждение.
2. Изберете Yes, за да изключите апаратурата или изберете No, за да въведете режим "sleep".
3. Натиснете ENTER.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАВНОТО МЕНЮ

За да смените настройките, използвайки главното меню:

1. От коя да е страница натиснете и задръжете **ADJ/MENU**, за да отворите основното меню.
2. Използвайте клавиша със стрелките, за да изберете параметър от колоната, след което със стрелки ляво и дясно изберете подпараметър.
3. Осветете полето, което искате да промените и натиснете **ENTER**.
4. Направете промени и натиснете **ENTER**.
5. Натиснете **QUIT**, за да се върнете в основната страница.



ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ СТРАНИЦИ

GPSMAP 3005C притежава четири основни страници. Допълнителни основни страници се появяват при свързване на допълнителен хардуер като радар или друго от системата Garmin Marine Network. Натиснете **PAGE**, за да видите всяка от страниците.




Картна страница



Разделена картна страница



Компасна страница

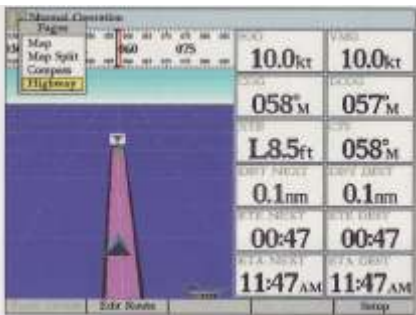


Магистрална страница

НАСТРОЙКА НА ЕКРАННАТА ПОДСВЕТКА

За да настроите нивото на екранната подсветка:

1. Натиснете и отпуснете клавиша **POWER**.
2. Натиснете стрелка горе или долу, за

- да настроите нивото на подсветката.
3. Натиснете **ENTER**, за да излезете.

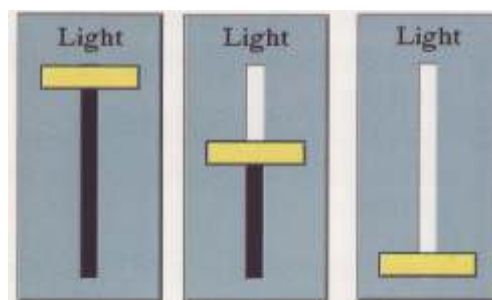

Най-силно Избираемо Най-ниско

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА НА GPSMAP 3005C

	POWER/BACKLIGHT - натиснете и задръжете, за да включите / изключите уреда. Натиснете и пуснете, за да настроите осветлението на екрана.
	RANGE - натиснете стрелката нагоре или надолу, за да увеличите или намалите мащаба на картата, както и на страницата Highway.
	ROCKER - натискайте стрелките, за да се движите по списъците, да осветявате полета, да избирате опции и локации, да въведжате данни или да се движите по картата.
	PAGE - натискайте, за да се придвижвате по основните страници и да се връщате от подстраница към страница.
	QUIT - натиснете, за да се върнете на предишната страница, да върнете старата дтойност в поле или да излезете от меню.
	ENTER - натиснете, за да изберете осветено поле, да потвърдите опция от менюто или въведените данни. MARK - натиснете и задръжете за около две секунди, за да маркирате Вашето текущо положение.
	ADJ - натиснете за да видите възможните опции на текущата функция. MENU - натиснете и задръжете, за да отворите главното меню.
	NAV - натиснете и пуснете, за да видите навигационните опции. MOB (Човек зад борда) - натиснете и задръжете, за да маркирате Вашето текущо положение и веднага да генерирате курс обратно към него.
	DATA - натиснете, за да свържете изобразяването на главната страница с или без функционален прозорец и поле за данни. CNFG - натиснете и задръжете, за да отворите прозореца за конфигуриране на уреда, за да настроите основните страници.
	FCTN - натиснете, за да осветите следващия възможен функционален прозорец на разделения екран.
	FIND - натиснете, за да намерите точка или елемент от картата.

МАРКИРАНЕ НА ТОЧКА

За да маркирате Вашето текущо положение:

1. Натиснете и задръжете ENTER/MARK, докато се яви страница Review Waypoint Page. **GPSMAP 3005C** маркира Вашето текущо положение, и след това създава име и условен знак за точката по подразбиране.
2. За да приемете информацията за точката, която Ви предлага **GPSMAP 3005C**, натиснете **ENTER**, или за да смените името и условията знак, идете на съответното поле и натиснете **ENTER**.



За да създадете нова точка чрез картата:


1. Използвайте пойнтера, за да идете на мястото от картата, което Ви интересува.
2. Натиснете и пуснете **ENTER / MARK**, за да маркирате положението на пойнтера и отворете страницата Review.
3. Натиснете **Create Wpt** мекия клавиш, за да отворите страницата Review Waypoint Page.
4. За да приемете информацията по подразбиране за точката, натиснете **ENTER**, а ако искате да смените информацията за точката, идете на съответното поле и натиснете **ENTER**.



НАВИГИРАНЕ КЪМ ДЕСТИНАЦИЯ

За да навигирате към дестинация:

1. Натиснете **NAV**, за да влезете в навигационното меню.
2. Идете на Go To Point, Follow Route, Follow Track, или Track Back, и натиснете **ENTER**.
3. Използвайте кръглия клавиш, за да идете на точката, следата или маршрута от списъка, и натиснете **ENTER**.
4. Ако сте избрали точка, натиснете **Go To** мекия клавиш. Ако ще се движите по маршрут или записана следа, просто изберете, като отидете върху съответния ред и натиснете **ENTER**.
5. Следвайте лилавата линия, която се е появила върху картата. Вие може да ползвате и компасната страница за улесняване на навигацията.

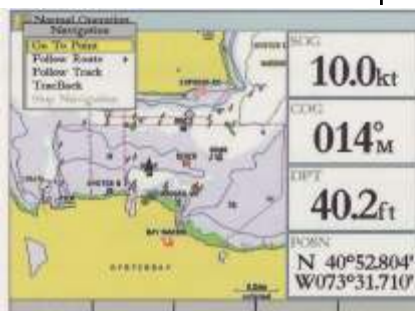

Навигационно меню




Навигация по страницата карта

НАМИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ

За да намерите елемент от картата от Вашето текущо положение:

1. От коя да е страница натиснете **FIND**, за да отворите страницата Find From Current Position.
2. Идете на желаната категория и натиснете **ENTER**. За някои категории може да се наложи да влизате и в подкатегории.
3. Изберете елемента, който Ви интересува от списъка и натиснете **ENTER**. Явява се страницата за ревю. На нея ще видите информация за елемента, локацията върху картата, името на картата, посоката и разстоянието до елемента, както и опция за създаване на точка на това място или разглеждане на следващия елемент от списъка.

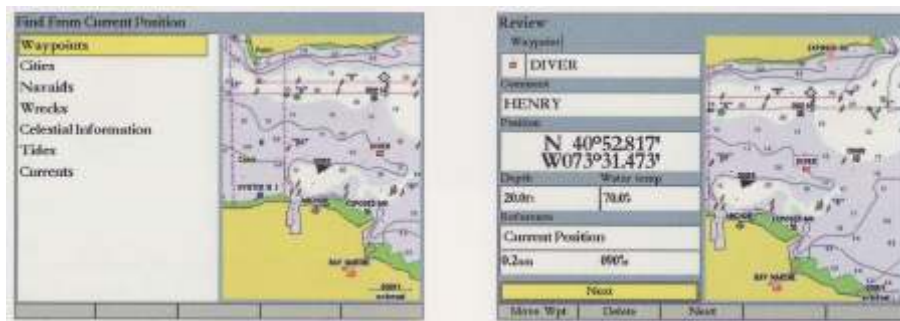

Намиране от страницата за
текущо положение

Страница за преглеждане на точка

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОВ (MAN OVER BOARD) ФУНКЦИЯ ФУНКЦИЯ „ЧОВЕК ЗАД БОРДА”

Тази функция се използва за незабавно маркиране на точка и създаване на курс към нея за бързо реагиране при екстремни ситуации.

За да стартирате МОВ функцията:

1. Натиснете и задръжте бутона **NAV/МОВ**. Явява се съобщение, което Ви пита искате ли да започнете навигация към точка МОВ.
2. Натиснете **ENTER**, за да стартирате навигацията към мястото МОВ.
3. За да спрете навигацията към МОВ локацията, натиснете **NAV**, идете на Stop Navigation и натиснете **ENTER**.

